

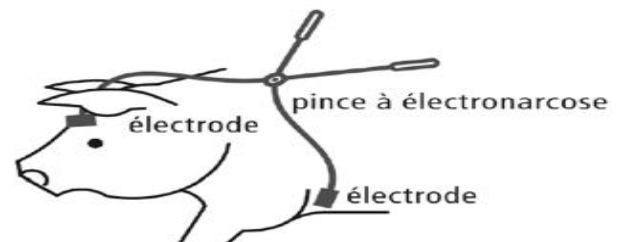


Etourdissement électrique

- **Positionnement correct des électrodes (base des oreilles)**
- **Humidifié seulement les porcs**
- **Enclenchez le programme correct**
- **Ne pas humidifier les moutons (ovins)**
- **Les électrodes doivent être pointus**
Entre l'oeil et l'oreille
- **Attendre le signal acoustique**
- **Nettoyer les électrodes fréquemment**
- **Intensité du courant exacte**
durant une seconde

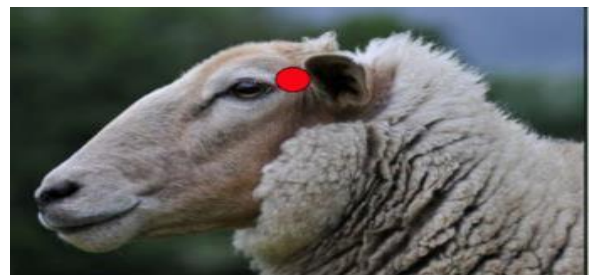

Application de la pince à la tête et au cœur du porc

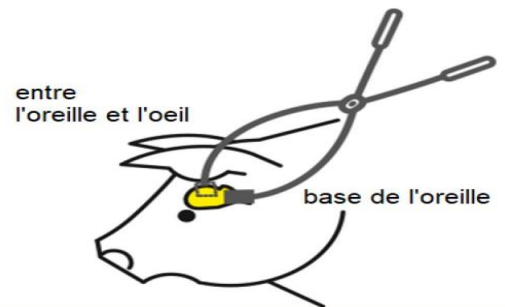

Moutons/Chèvres	1.0 A
Porcs jusqu'à 110kg	1.3 A
Porcs jusqu'à 160kg	1.5 A
Porcs plus de 160kg	2.0 A